PORTUGUÊS
EI-5427b
A partir de 3 anos

⚠ ADVERTÊNCIA:
PERIGO DE ASFIXIA: Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas.

1. Lista de componentes

- 1 x Digibird
- 1 x Anel-apito
- 1 x Casa de diversão
- 3 x Pilhas "AG13"
- 1 x Balanço
- 1 x Balancim
- 1 x Coroa adesiva
- Manual de instruções

Il simbolo del bidone barrato indica che le batterie, le batterie ricaricabili, le batterie a bottone, i gruppi batterie, ecc. non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Le batterie sono dannose per l'ambiente e per la salute. Aiutateci a proteggere l'ambiente dai rischi per la salute. Se un giocattolo è fuori uso, nel caso si tratti di un giocattolo azionato da batteria ricaricabile incorporata, usare gli attrezzi di casa per romperlo oppure, se si tratta di un giocattolo azionato da batteria sostituibile, svitare lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria dal giocattolo. Smaltire la batteria conformemente alle norme locali per lo smaltimento ed il riciclo delle batterie.

WEEE
Quando il giocattolo non viene più utilizzato rimuovere le batterie e gettarle separatamente. I componenti elettrici ed elettronici devono essere consegnati presso gli appositi centri adibiti al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti. Gli altri componenti possono essere smaltiti come rifiuto domestico.

Medidas de segurança:
- Retire sempre as pilhas quando não utilizado durante um período prolongado.

ATENÇÂO: As alterações ou modificações no equipamento sem autorização expressa da parte responsável podem anular
o direito do usuário na utilização do uipamento.

Precauções com as pilhas:
- Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
- Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
- Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta..
- Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
- Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

Note:
- Recomenda-se a supervisão de uma adulto ao instalar ou a substituir as baterias.
- Conservar esta informação para referência futura.
- Cumprir estritamente as indicações do manual de instruções quando estiverem a fazer funcionar.

Cuidado e Manutenção:
- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando)
- Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo.
- Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
- Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes
- Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente

Requisitos das pilhas (Digibird):

Alimentação : ⎓
Características: DC 4,5 V / 0,675W
Pilhas : 3 x 1,5 V "AG13"/LR44 (incluidas)

2. Identificação de peças



fig.1



3. Instalação da bateria

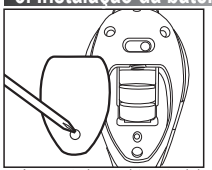

Aviso!
Remova as baterias do dispositivo, retirando cada um dos lado positivo..
NÃO remover ou instalar baterias com objetos pontiagudos ou metálicos



- Assegura-te de que o interruptor de ignição esteja na posição "OFF".
- Utilize uma chave de fendas estrela (para ranhuras em cruz) e solte os parafusos para abrir a tampa.
- Coloque 3 pilhas novas de 9V com os pólos "+" e "-" segundo indicação no interior do compartimento das pilhas.

4. Caracteristicas generales

4.1 Ative o Digibird para CHILREAR soprando no peito do Digibird durante alguns 3 sg. Ative o Digibird para CANTAR CANÇÕES a soprar pelo anel-apito durante 3 sg, ou assobiando durante 3 segundos 4.2 O Digibird pode girar a cabeça e mexer o bico a seguir o ritmo.

5. Começa o jogo

O Digibird possui dois modos de jogo que podem ser selecionados deslizando o interruptor situado no peito do Digibird antes de começar a jogar. (fig.1))

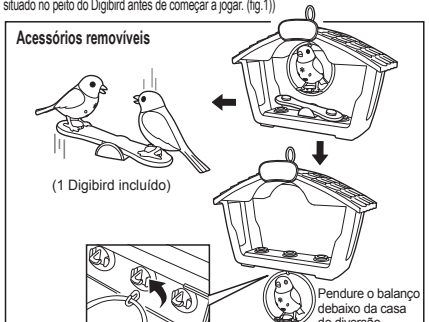

5.1 Modo sozinho (Solo)
No MODO SOZINHO, o Digibird chilreará ao soprar-lhe no peito ou cantará ao assobiar. (fig.2 - fig.4)



fig.2

Sopre para que chilreie.

fig.3

Sopre com o apito para que cante canções

fig.4

Assobie para que cante canções

5.2 Modo de coro (Choir)

Pode emparelhá-los para que chilreiem e cantem juntos. Para os emparelhar, coloque a coroa adesiva ao MESTRE do coro (Fig. 5) leve o interruptor do Digibird ao modo de CORO e escutará uma MELODIA MÁGICA. O Digibird girará a cabeça várias vezes para se posicionar como MESTRE. Depois, coloque o segundo Digibird ao lado do MESTRE, rode o interruptor do segundo Digibird ao modo de CORO e escutará de novo a MELODIA MÁGICA, uma vez que os tenha emparelhado com êxito, o segundo Digibird mexerá o bico várias vezes para se posicionar como SEGUIDOR. Quando soprar ou assobiar ao MESTRE Digibird para que cante, o SEGUIDOR ou os SEGUIDORES farão o mesmo. Quantos mais Digibirds emparelhar, maior será o coro. Podem ser emparelhados um número ilimitado de pássaros ao mesmo tempo.

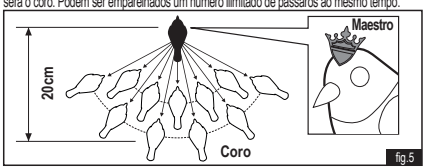

fig.5

6. Conselhos e sugestões

6.1 Para que os Digibirds se escutem uns aos outros com clareza, coloque-os a uma distância máxima de 25 cm.
6.2 O emparelhamento dos Digibirds, apenas pode ser 1x1.
6.3 O Digibird SEGUIDOR, às vezes pode não escutar a ordem do MESTRE ou cantar sem que lhe seja indicado devido a interferências externas. Este Digibird unir-se-á na canção seguinte.
6.4 Modo de poupança de energia Para poupar a energia das pilhas, o pássaro entra em estado de suspensão 12 minutos depois de não ter recebido nenhum assobio. Para o ativar de novo, deslize o botão de ligação/ desligação situado no seu peito para a posição de desligado e depois para a posição de ligado.
6.5 Indicador de pilha baixa de energia. Se as pilhas se estiverem a esgotar enquanto se está a utilizar o brinquedo, este emitirá um som de alerta a avisar para que as substitua.avvertirti di sostituire la batteria..

7. Descarregar as aplicações

Entre na página web www.digibirds.com para descarregar as aplicações e descobrir mais cançõs secretas..

DigiBirds™
DIGIBIRDS.COM